Manual

MOSCLEAN SM1
다용도 살균기

사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용 입니다.
사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관 하세요.
본 사용설명서에는 제품보증서가 들어 있습니다.

제품을 사용하기전에

- 제품을 처음 개봉 후에는 반드시 충전을 하신 후 사용하세요.
- UV 는 눈에 보이지 않습니다. 빛이 보이지 않는다고
  제품의 동작 중에 제품 하단부를 직접 쳐다 보지 마세요.
- 전기제품이므로 제품을 직접 물에 담그지 마시고,
  제품으로 물이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 제품에 물이 들어갈 경우 사용을 멈추고
  완전히 말린후 제품을 동작시키거나, AS 센터에 문의 하세요.

안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 내용이므로 반드시 지켜주세요!
사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

1. 사람이나 동물의 눈이나 피부에 직접 비추지 마세요.
2. 어린이가 사용하지 못하도록 해주시고 항상 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
3. 두꺼운 천을 덮어두고 사용하지 마세요.
4. 제품에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.
5. 젖은 손으로 제품을 만지지 마세요.
6. 사용 후에는 반드시 안전한 장소에 보관하여 주세요.
7. 사용 중 제품을 떨어뜨리지 않도록 하세요.
8. 식물에게 오래 비추면 식물이 고사할 수 있으니 주의하세요.
9. 깨끗한 마른 천으로 렌즈를 닦은 후 사용하세요.
10. 지정된 살균 이외의 목적으로 사용하지 마세요.
11. 목적 이외의 사용시 생기는 사고에 대해서는 당사에서 책임지지 않습니다.
12. 렌즈가 깨졌을 때에는 사용을 중지 하시고 렌즈를 교환 후 사용하세요.
14. 옷이나 이불 등의 천에 오래 비추면 변색이 될 수 있습니다.
15. 전열기기와 가까운 곳에서 사용하지 마세요.
16. 난방기기와 가까운 곳에서 사용하지 마세요.
17. UV 는 눈에 보이지 않기 때문에 UV 가 동작하는지 직접 눈으로 확인하지 마세요.
18. 제품과 가까운 곳에는 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하거나 보관하지 마세요.
19. 직사광선이 내리쬐는 곳에 제품을 보관하지 마세요.
20. 제품을 절대 물에 담그지 마세요.
21. 제품을 임의로 열거나 수리, 개조하지 마세요.

Manual

MOSCLEAN SM1
vioaid multi-Sterilizer

Be sure to read the safety precautions before using the product to ensure correct use.
The information provided is intended to ensure your safety and prevent damage to property.
After reading the user manual, please keep it in a place where persons,
who use the product can refer to it anytime. This user manual comes with the product warranty.

Before using the product

- After removing the packaging, the product should be charged before using it for the first time.
- UV is invisible to the naked eye. Do not look directly at the lower part of the product
  during operation, even if you cannot see the light.
- Since it is an electrical appliance, do not immerse the product in water directly
  and take care not to let water get into the product.
- If water gets into the product, stop using the product and dry it thoroughly before use
  or contact the Customer Service Center.

Safety precautions

Please be sure to follow these instructions related to safety!
Keep the information in mind to ensure your safety and prevent property damage.
Please read carefully to ensure proper use.

1. Do not shine directly on human or animal skin and eyes.
2. Keep out of reach of children. The product is not for use by children.
3. Do not use the product covered with a thick cloth.
4. Take care not to let any water get into the product.
5. Do not touch the product with wet hands.
6. After use, be sure to store it in a safe place.
7. Take care not to drop the product during use.
8. Illuminating the plants with the product for a long time may cause them to wither.
9. Use the product after wiping the lens with a clean and dry cloth.
10. Do not use the product for purposes other than the specified sterilization.
11. We do not assume responsibility for accidents caused by using the product
    for purposes other than the specified purpose.
12. Stop using the product if the lens is broken. Replace the lens to use it again.
14. Exposing fabric such as clothes or blankets to the product for a long time may result in discoloration.
15. Do not use the product near electric heaters.
16. Do not use the product near a heating apparatus.
17. Since UV is invisible to the eye, do not try to check directly with the naked eye if UV is irradiated.
18. Do not store and use flammable gas or combustible materials near the product.
19. Keep the product away from direct sunlight.
20. Never immerse the product in water.
21. Do not open, repair, or alter the product arbitrarily.

각 부분의 명칭

1. 충전기 연결부
2. 살균기 본체
3. 살균통, 살균기 보관통
4. 동작 스위치
5. Display부
6. 무선충전 (별도구매)

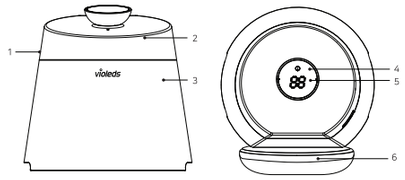

작동방법

제품을 작동하기 전에 충분히 충전이 되어있어야 제품이 정상적으로 동작합니다.

제품이 동작 중에 제품을 들어올리면 제품이 동작하지 않을 수 있습니다.
제품이 동작 중에 절대로 눈으로 쳐다보지 마세요.
충전 중 제품은 동작하지 않습니다.

1. 제품의 버튼을 터치 하면 제품이 시간이 표시 됩니다. (10 min)
2. 터치 횟수가 증가할 수록 시간이 증가 합니다.
(10 min → 20 min → 30 min → 40 min)



3. 살균할 시간 선택 후 1초 후에 살균이 시작 됩니다.
4. 제품이 동작 중 버튼을 터치하면 동작이 멈춥니다.
5. 살균이 시작되면 잔여 살균 시간이 표시 됩니다.

※ 제품이 동작하지 않을 때는 충전을 한 후 사용 하세요.

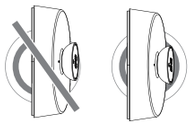

* 무선충전시 제품을 무선충전부의
정중앙에 올려놓고 충전을 하세요.

충전표시



※ 1회 충전 후 약 12 회 사용 가능. (※1일 1회 40 분 동작 기준)

청소방법

유기용제(솔벤트, 신나 등) 표백제, 염소 및 연마제가 포함된 세제 등을 사용하지 마세요.
제품을 물에 담그거나, 물을 뿌리지 마세요.

제품 본체 청소 부드럽고 마른 천으로 닦아주세요.
오염이 심한 경우에는 약간의 물기가 있는 천으로 닦아 주세요.(연마제 사용금지)

제품 보관대 청소 물로 세척하여 사용하세요.

제품의 규격

제품명	MOSCLEAN SM1 (다용도 살균기)
모델명	CPDSV2WH
사용 충전기	DC 5V 1A~2A 출력의 안드로이드계열 충전기 또는 무선 충전기
배터리	DC 3.7 V, 500 mAh, 1.85 Wh
소비전력	0.3 W
재질 절연등급	3종 기기
제품 크기	Ø174 × 170 mm (W/ Case)
제품 중량	0.4kg (보관통 포함)

제품의 성능 개선을 위하여 약간의 규격변동이 있을 수 있습니다.
주위의 환경에 따라 제품의 동작 횟수가 달라질 수 있습니다.

서비스를 요청하기 전에

제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 살균기가 비정상적으로 작동할 수 있습니다.
이런 경우에는 다음의 사항에 대해 점검한다면 서비스 센터의 도움 없이도 간단한 문제는 해결할 수 있습니다.
아래의 항목에 대해 점검하고도 문제가 해결되지 않으면 서비스센터로 문의해 주세요.

현상	확인	조치방법
알림등이 켜지지 않아요	배터리잔량	제품 충전 후 사용
	제품의 렌즈	렌즈 주위를 어둡게 하여 동작 확인
터치가 동작하지 않아요	배터리잔량	배터리잔량 제품 충전 후 사용
무선충전이 되지 않아요	무선충전기 확인	제품을 무선충전기 중앙에 위치 하여 충전확인

Names of Parts and Components

1. Connector for charging
2. disinfector
3. Storage case
4. Touch button
5. Display part
6. Wireless charging (optional)

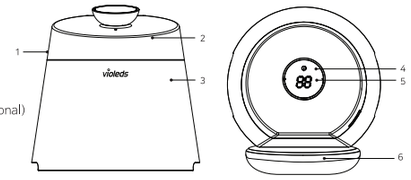

How to operate

For normal operation, fully charge the product before operating it.

If you lift the product during operation, it may not work.
Never look at the product with the naked eye during operation.
It does not work during charging

1. Touch the button on the product to display the time on the product. (10 min)
2. As the number of touch increases, the time increases.
(10 min → 20 min → 30 min → 40 min)

3. Sterilization starts in 1 second after selecting time to sterilize.
4. Touch the button during operation to stop the operation.
5. When sterilization starts, the remaining sterilization time is displayed.

※ If the product does not work, please use it after charging. Can be used about 12 times after one charge.

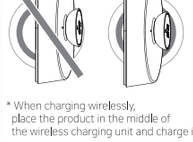

* When charging wirelessly,
place the product in the middle of
the wireless charging unit and charge it.

charging



※ (Based on 40 minutes of operation once a day)

How to Clean

Do not use organic solvents (solvents, thinners, etc.), bleach chemicals,
and detergents containing chlorine or abrasives.
Never immerse the product in water or spray water on it.

Cleaning the product body Wipe the product with a soft, dry cloth.
For stubborn dirt, wipe with a slightly damp cloth. (Do not use abrasives.)

Cleaning the product cradle Please use after washing with water.

Product specifications

Product Name	MOSCLEAN SM1 (Multi-Sterilizer)
Model name	CPDSV2WHE
Chargers to use	DC 5V 1A to 2A output Android-based charger or wireless charger
Battery	DC 3.7 V, 500 mAh, 1.85 Wh
Power consumption	0.3 W
Class of insulation materials	Class III devices
Product dimension	Ø174 × 170 mm (W/ Case)
Product weight	0.4 kg (Storage case included)

Before making a service request

Even though it is not a product failure, the air purifier can operate abnormally
since you are not familiar with how to use it or due to minor problems.
In this case, by checking the items below, you can resolve simple problems without assistance from the service center.
If you are still having problems after checking the items below, please contact the service center.

Phenomenon	Check	Action to take
The indicator light is not turned on	Battery power level	Charge the product
	Lens of the product	Check the operation after covering the area around the lens
Touch does not work	Battery power level	Charge the product
Wireless charging problem	Wireless charger transmitter checking	Locate the product center of wireless chagrer transmitter

제품 보증서

저희 서울바이오시스 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라
아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
명시되지 않은 사항은 " 소비자 분쟁해결 기준 " 및 " 계약서 표준약관 "에 따릅니다.

제품명	MOSCLEAN SM1 (다용도 살균기)	모델명	CPDSV2WH
생산번호			
구입일자	년 월 일	보증기간	년 월 일
고객주소			
고객성명			
전화번호			
보증기간	제품구입일로부터 1년		

본 보증서는 국내에서만 적용됩니다. 본 보증서는 재발행 되지 않으니 소중히 보관하여 주시기 바랍니다.

유상서비스(고객비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리 됩니다.

제품 고장이 아닌 경우(부품의 분실,제품 외 문제확인,설치 및 해제 등)

- 제품의 이동, 이사 등으로 인해 제품을 해체하거나 설치 변경을 하는 경우
- 사용 중 분실한 부품의 재공급을 요청하는 경우
- 구입 제품의 초기 설치 이후 추가로 타사제품 연결을 요청하는 경우
- 외부오염/변색 등 제품 기능상 하자가 없는 부품의 교환을 요청하는 경우
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우

소비자 과실로 고장이 난 경우(소비자 취급 부주의 및 잘못된 수리로 인해 고장이 난 경우)

- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 손상이 발생하는 경우
- 제품 내부에 이물질 (물, 음료수,커피,장난감,젓가락 등)을 투입하여 고장이 발생한 경우
- 신나,벤젠 등 유기용제에 의해 외관이 변색되거나 변형이 발생한 경우
- 당사 기사가 아닌, 고객 혹은 고객의 요청을 받은 제 3자의 과실로 고장이 발생한 경우
- 당사에서 지정하지 않은 벌매품, 소모품 사용으로 고장이 아닌 경우
- 고객이 직접 개조, 수리를 한 후 고장이 나거나 부품의 분실 누락이 발생한 경우
- 사용 전원이 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우
- 사용설명서 내의 " 주의사항 "을 지키지 않아 고장이 난 경우

유형별 보상범위

소비자피해유형		보상기간 이내	보증기간 이후
제조상 결함	구입 후14일 이내에 발생한 고장에 대해 고객의 교환 및 환불 요청시	제품교환 또는 구입가 환불	해당 없음
	구입 후 1년 이내에 고장이 발생하여 수리를 요하는 경우	무상수리	해당 없음
	교환된 제품이 1개월 이내에 고장이 발생하여 수리를 요하는 경우	무상수리	해당 없음
	동일하자로 2회 이상 고장이 난 경우	무상수리	유상수리[단,A/S년 이내인 경우 무상수리]
	부품 보유기간 내 수리가 불가능한 경우	제품교환	제품교환 또는 정액 감가상각 금액의 10%를 가산하여 환급
	제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	무상수리 후 미해결 시 제품교환	해당 없음
소비자과실	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	부품 보유기간 내 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품 교환	유상수리에 해당하는 금액징수 후 정액 감가 상각을 적용하여 제품 교환
기타	천재지변에 의해 고장이 발생한 경우	유상수리	유상수리
	성능,기능상 하자가 없는 상태에서 부품교환을 요청하는 경우	유상수리	유상수리
	사용상 마모되는 부품을 교환하는 경우	무상수리(단,고객 관리대상으로 지정된 품목은 유상)	유상수리

감가상각방법 : 정액법에 의하되 내용연수는 " 소비자분쟁해결기준 " 내 품목별 내용연수표를 적용
감가상각비 계산은(사용연수/내용연수) * 구입가
고객의 요청 혹은 감성불만(성능상 하자가 없는 경우)에 의한 AS는 고장수리 횟수 산정에 추가하지 않습니다.

전국서비스, 교환 및 환불 연락처 :

Product warranty

Product Name	MOSCLEAN SM1 (Multi-Disinfactor)		Model Name	CPDSV2WHE	
Production Number					
Date of Purchase	Year	Month Day	Warranty Period	Year	Month Day
Customer Name					
Phone Number					
Warranty Period	1 year from the date of purchase				

This warranty is applicable only in the country.
Please keep this warranty carefully since it will not be reissued in case of loss.

Scope of compensation by consumer damage type

Depreciation methods: Apply the straight-line method: durable periods are subject to the application
of the durable period by item in the "Consumer Dispute Resolution Criteria." The depreciation cost is calculated
as follows: (Number of years used/Number of years of durable period) * Purchase price
Repairs due to customer requests or baseless complaints (without functional problems) are not added to the
calculation of number of repairs.

Responsibility for the charged service (costs paid by the customer)

If the following services are requested during the warranty period, charges shall apply:

If it is not a product failure (missing parts, non-product-related problems, installation and disassembly, etc.)

- If the product is dismantled or its installation is changed due to movement or migration of the product,
- If it is a request for a re-supply of parts lost during use,
- If it is a request for additional connection with third-party products since the initial installation of the purchased product,
- If it is a request for a part replacement without any functional defects such as external contamination, discoloration, etc.
- if it is caused by external factors other than the product itself.

If the product failed due to the consumer's negligence
(in cases wherein the product failed due to the consumer's negligence or incorrect repair)

- If the failure or damage occurs due to external shock or dropping,
- If the failure occurs due to the insertion of foreign materials (water, beverage, coffee, toys, chopsticks, etc.) inside the product,

Product warranty

- If the appearance is deformed or discolored by organic solvents such as thinner, benzene, etc.
- If the failure occurs due to the mistake of the customer or the third party requested by the customer to perform repair,
  not the mistake of our engineers,
- If the failure occurs due to the use of separately sold materials or consumables other than those specified by our company,
  and it is not a product failure,
- If the failure occurs after the customer directly modified or repaired the product, or in case the parts are lost or are missing,
- If the failure occurs due to abnormality in power supply or defects of the connected devices,
- In case the failure occurs because the customer did not observe the "Precautions" in this manual,

Type of consumer damage		Within the warranty	After the warranty
Failures due to product	Customer's refund and replacement requests for malfunction within 14 days of purchase	Replacement of the product or refund of the purchase price	Not applicable
	If the failure occurs within the first year of purchase, requiring repair	Free repair	Not applicable
	If a replacement product fails within one month, requiring repair	Free repair	Not applicable
	If faults occur more than once due to the same problem	Free repair	Repair with charge (but free repair if within the 1-year warranty)
	If it is impossible to repair within the parts retention period	Replacement of the product	Product replacement or reimbursement by adding 10% as fixed depreciation cost
	Damage occurring during the delivery of the purchased products or during product installation	Replacement of the product when the problem is not resolved after the free repair	Not applicable
Failures due to customer	If repair is possible	Repair with charge	Repair with charge
	If it is impossible to repair during the parts retention period	Product replacement after collecting the amount corresponding to the repair charge	Product replacement after collecting the amount corresponding to the payment for repair and applying the fixed depreciation cost
Others	If a fault occurs due to natural disasters	Repair with charge	Repair with charge
	If replacement of parts without any functional defect or performance degradation is requested	Repair with charge	Repair with charge
	If a customer requests the replacement of parts that wear out during use	Free repair (but items for customer mgt. can be charged)	Repair with charge

Manual

MOSCLEAN SM1
多功能杀菌器

在使用前请务必阅读安全注意事项，正确操作产品。
维护用户安全，并防止财产损失的内容。
阅读本使用说明书后，请置于方便拿取的位置，以备不时之需。
本使用说明书内含产品保证书。

使用产品前

- 打开包装后，必须充电后方可使用产品。
- 紫外线（UV）是看不见的。虽然紫外光谱是看不见的，但请勿在产品工作时直接看见产品下部。
- 因电器而不得将产品直接浸泡水中，需注意避免产品进水。
- 在产品进水时，应停止使用产品，使产品完全晾干后开始工作，或请咨询售后服务中心。

安全注意事项

以下内容与保障安全息息相关，必须遵守。
维护用户安全，并防止财产损失的内容。
请仔细阅读注意事项后，正确地开始使用。

1. 请勿直接照射人、动物的眼睛或皮肤。
2. 儿童禁止使用，请始终将产品存放于儿童无法触及的地方。
3. 使用产品时，请勿用厚抹布覆盖产品。
4. 请注意避免产品进水。
5. 请勿用湿手触摸产品。
6. 使用产品后，必须存放于安全地点。
7. 使用时，请注意避免产品掉落。
8. 请注意，将紫外线长期照射植物会导致其枯死。
9. 使用前请用干净的干抹布擦拭镜头。
10. 请勿用于所指定的杀菌以外的目的或用途。
11. 对于为其他目的使用时发生的事故，本公司不承担责任。
12. 当镜头被破坏时，应停止使用产品，更换镜头后使用。
13. 将紫外线长期照射服装或被子等布料，会导致其变色。
14. 请勿将产品置于电热器附近的位置。
15. 请勿将产品置于暖风机附近的位置。
16. 请勿在距产品很近的位置使用或保存易燃气体或易燃物。
17. 紫外线（UV）是看不见的，请勿直接用肉眼确认紫外线功能是否开启。
18. 请勿在距产品很近的位置使用或保存易燃气体或易燃物。
19. 请勿将产品存放于直射光线照射的地方。
20. 切勿浸泡于水中
21. 请勿任意打开或修理、改装本产品。

Manual

MOSCLEAN SM1
多用途殺菌機

使用前に安全のために注意事項を必ず読んでから正確に使用ください。
使用者の安全を守り、財産上の損害を防ぐための内容です。
使用説明書を読んでから使用する人がいつでも見つけられる場所に保管ください。
本使用説明書には製品保証書が含まれております。

製品を使用する前に

- 製品をはじめて開封した際には、必ず充電してから使用して下さい。
- UVは人の目には見えません。光が見えなくても製品動作中には製品下段部を直接見つめないで下さい。
- 電気製品ですので製品を直接水の中に入れないで下さい。また、製品に水が入らないように注意下さい。
- 製品に水が入った場合には使用を止めて完全に乾かしてから製品を動作させるか、サービスセンターにお問い合わせ下さい。

安全のための注意事項

安全に関わる内容なので必ず守ってください！
使用者の安全を守り、財産上の損害を防ぐための内容です。
注意事項をよく読んでから正しく使用ください。

1. 人や動物の目や皮膚に直接当てないでください。
2. 子供が使用できないようにするとともに、子供の手に届かない場所に保管してください。
3. 使用時には厚い布を製品の上にかけないでください。
4. 製品に水が入らないように注意ください。
5. 濡れた手で製品に触れないでください。
6. 使用後には必ず安全な場所に保管してください。
7. 使用中に製品を落とさないでください。
8. 植物に長い時間当てると枯死する可能性がありますので注意ください。
9. きれいな乾いた布でレンズを拭いてから使用ください。
10. 指定された殺菌以外の目的で使用しないでください。
11. 目的以外の使用時に発生した事故について当社は責任を取りません。
12. レンズが割れた場合には使用を止めてレンズを交換してから使用ください。
13. 服や布団などの布に長い時間当てると変色する可能性があります。
14. 電熱機器の近くでは使用しないでください。
15. 暖房機器の近くでは使用しないでください。
16. UV光 は目には見えないため、UV光が動作するのかを直接目で確認しないでください。
17. 製品の近くで可燃性ガスや引火性物質などを使用したり保管しないでください。
18. 陽の光が直接当たるところには製品を保管しないでください。
19. 製品を絶対に水の中に入れないでください。
20. 製品を故意に開けたり修理、、改造しないでください。

各部位名称

1. 充电器连接部位
2. 杀菌器主机
3. 杀菌盒，杀菌器保管盒
4. 动作开关
5. 显示部
6. 无线充电（另行购买）

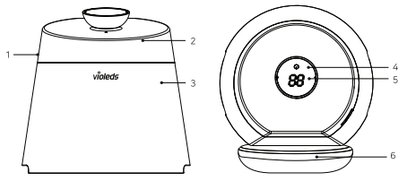

操作方法

当电池具有足够的电量时，产品才可正常工作。

将工作中的产品举起时，会导致其立刻停止工作。
切勿直视工作中的产品。
充电时产品不运作。

1. 触摸产品上的按钮以显示产品上的时间。（10分钟）
2. 随着触摸次数的增加，时间增加。
（10分钟→20分钟→30分钟→40分钟）



3. 选择灭菌时间后，在1秒内开始灭菌。
4. 在操作过程中触摸按钮停止操作。
5. 当灭菌开始时，显示剩余灭菌时间。

※如果产品不工作，请在充电后使用。

充电



※一次充电后可使用约12次。（基于每天40分钟的操作1次※）

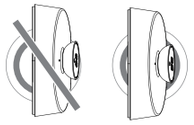

＊ 请将产品置于无线充电器正中间位置。

清洁方法

请勿使用含有机溶剂（溶剂、稀释剂等）、漂白剂、氯、研磨剂的洗涤剂。
请勿将产品浸泡于水中，或用水喷洒。

产品机身的清洁　请用柔软的干抹布擦拭。
产品很脏时，请用湿抹布擦拭。（禁止使用研磨剂）

产品保管盒　请用水进行清洗。

产品规格

产品名称	MOSCLEAN SM1（多功能杀菌器）
型号名称	CPDSV2WHC
充电器	输出为DC 5V 1A~2A的安卓系列充电器或无线充电器
电池	DC 3.7 V, 500 mAh, 1.85 Wh
耗电量	3种装
材料绝缘等级	Class III devices
产品尺寸	Ø174 × 170 mm (W/ Case)
产品重量	0.4 kg

为改善产品性能，规格可能有所变化。 产品的工作次数可能因周围环境有所变化。

申请维修服务前的确认事项

并非因产品出现故障，而是因使用方法不熟悉，或其他原因导致杀菌器不正常工作。
此时，简单的问题只可通过检查以下事项得到解决，不需联系服务中心。
确认以下项目后，仍然无法解决问题时，请咨询服务中心。

现象	确认	措施方法
措施方法	电池剩余量	给产品充电后使用
	产品镜头	保持镜头周围昏暗后，确认产品工作。
触摸功能失灵	电池剩余量	给产品充电后使用
不在无线充电	确认无线充电器	请将产品置于无线充电器正中间位置

各部分の名称

1. 充電器連結部
2. 殺菌機本体
3. 殺菌箱, 殺菌機保管箱
4. 作動スイッチ
5. Display部
6. 無線充電（別途購買必要）

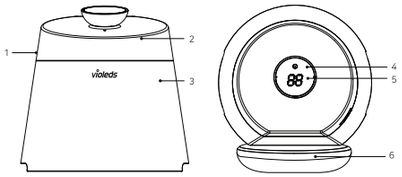

作動方法

製品は十分に充電してからご使用ください。

製品が動作中に製品を持ち上げると製品が動作しない可能性があります。
製品が動作中には、絶対に目で直視しないでください。
充電中には製品が作動しません。

1.製品のボタンをタッチすると、製品の時間が表示されます。（10分）
タッチ数が増加するにつれて、時間が増加する。
（10分→20分→30分→40分）

3.滅菌時間を選択してから1秒後に滅菌が始まります。
4.操作中にボタンをタッチすると、操作が中止されます。
5.滅菌が始まると、残りの滅菌時間が表示されます。
※製品が動作しない場合は、充電後にご使用ください。

充電

※1回充電後約12回使用できます。（1日1回40分換算）

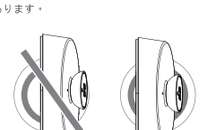

＊ 製品を無線充電器の中央に置いて下さい。

掃除方法

有機溶剤(ソルベント, シンナーなど)、漂白剤、塩素および研磨剤が含まれた洗剤などを使用しないでください。
製品を水の中にいれたり、水をかけないでください。

製品本体の掃除　軟らかく乾いた布で拭いてください。
汚染がひどい場合には若干の水気がある布で拭いてください。
(研磨剤使用禁止)

製品保管台　水洗いして使用ください。

製品の規格

製品名	MOSCLEAN SM1（多用途殺菌機）
モデル名	CPDSV2WHJ
使用充電器	DC 5V 1A～2A出力Androidベースの充電器またはワイヤレス充電器
バッテリ	DC 3.7 V, 500 mAh, 1.85 Wh
諸費電力	0.3 W
材質絶縁等級	クラス Ⅲ
製品大きさ	Ø174 × 170 mm (W/ Case)
製品重量	0.4 kg

製品の性能改善のための若干の規格変動の可能性があります。
周囲の環境によって製品の動作回数が異なる可能性があります。

サービスを要請する前に

製品の故障ではありませんが、使用法に慣れない等の原因により殺菌機が普段と異なる動作をすることがあります。このような場合にはまず、下記の項目を点検していただけるとサービスセンターの手伝いなしでも簡単に問題が解決する可能性があります。下記の項目を点検してもなお、問題が解決できない場合にはサービスセンターへお問い合わせください。

現象	確認	処置方法
アラーム灯が光りません。	バッテリ残量	製品充電後に使用
	製品のレンズ	レンズ周囲を暗くしてから動作を確認
タッチが動作しません。	バッテリ残量	製品充電後に使用
無線充電が出来ません。	無線充電を確認。	製品を無線充電器の中央に置いて下さい。

产品保证书

产品名称	MOSCLEAN SM1（多功能杀菌器）				
型号名称	CPDSV2WHC			生产编号	
购买日期	年	月	日	保修期	年 月 日
顾客姓名					
电话号码					
保修期	从产品购买日期1年内				

本产品保证书只适用于韩国国内。 本保证书不再开具，请妥善保管。

有偿服务（顾客承担费用）责任

请求的服务有下列情形之一的，即使在免费保修期内，顾客也要承担保修费用。

不属于产品故障的（零件遗失，发现不是产品问题，安装、拆卸等）
- 因产品移动、搬迁等原因拆卸产品或变更安装位置的
- 请求再次提供使用中遗失零件的
- 首次安装购买的产品后，再请求连接其他公司产品的
- 请求更换外观污染/变色等产品功能上没有缺陷的零件的
- 因外部原因而非其他产品本身瑕疵原因的

因消费者过失发生故障的（因消费者操作疏忽及维修错误原因发生故障的）
- 因受外部冲击或掉落等原因发生故障或损坏的
- 因在产品内投入异物（水、饮料、咖啡、玩具、筷子等）而发生故障的
- 外观因稀释剂、苯等有机溶剂而发生变色或变形的
- 因顾客或接收顾客请求的第三者过失原因而非本公司维修人员原因而发生故障的
- 因使用本公司未规定的零售产品和消耗品而发生故障的
- 因顾客的直接改装、修理原因发生故障的，或零件发生遗失、遗漏的
- 因电源发生异常或接头不良原因而发生故障的
- 因不遵守使用说明书内的“注意事项”而发生故障的

清洁方法

消费者损害类型		保修期内	保修期后
	自购买产品之日起14天内发生故障，顾客请求更换或退款时	更换产品，或按照购买时的价格退款	无
	自购买之日起1年内发生故障而需要维修时	免费维修	无
	因所更换的产品在1个月内再次发生故障而需要维修时	免费维修	无
	因相同的产品瑕疵发生2次以上的故障时	免费维修	有偿维修（但，自获得售后服务之日起1年内，进行免费维修）
	在零件保存期限内不能维修时	产品更换	产品更换，或按照按平均年限折旧法计算的金额10%退款
	购买产品后，在运输过程及安装产品过程中发生损害时	免费维修后，仍未得到解决时，更换产品	无
	可维修时	有偿维修	有偿保修维修
	在零件保存期限内不能维修时	收取相当于有偿维修的金额后，更换产品	收取相当于有偿保修的金额后，按平均年限折旧法更换铲平
其他	因自然灾害发生故障时	有偿维修	有偿维修
	在性能和功能上没有瑕疵的状态下，要求更换零件时	有偿维修	有偿维修
	使用中，更换被磨损的零件时	免费维修（但，被指定为顾客管理对象的品种适用有偿保修）	有偿维修

折旧方法：按照平均年限法计算，耐久年限以“消费者纠纷的解决标准”内各品种的耐久年限表为准。
折旧费 = （使用年数 / 耐久年限）X 购买价格

製品保証書

製品名	MOSCLEAN SM1（多用途殺菌機）				
モデル名	CPDSV2WHJ			生産番号	
購入日付射	年	月	日	保証期間	年 月 日
顧客名前					
電話番号					
保証期間	製品購買日から 1年				

本保証書は国内のみ適用できます。 本保証書は再発行できませんので大事に保管してください。

有償サービス（お客様の費用負担）の責任

サービス申し込み時に次のような場合は、無償サービス期間内であっても有償処理されます

製品の故障ではない場合（部品の紛失、別売品のインストール、解体など）
- 製品の移動、引越しなどにより、製品を解体したり、インストールの変更をする場合
- 使用中に紛失した部品の再供給を要求する場合
- 購入後に追加でサードパーティ製品の接続を要求する場合
- 外部汚染/変色などに対する耐性などの機能性や、使用している部品以外の部品に交換を要求する場合、
- その他、製品自体に欠陥がなく、外部の原因による場合

消費者の過失により故障した場合、（消費者の取り扱い上の不注意と誤った修理のために故障した場合）
- 外部からの衝撃や落下などにより故障や損傷が発生した場合
- 製品の内部に異物（水、飲料水、コーヒー、おもちゃ、箸など）をロ　投入して故障が発生した場合
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤によって外観が変色したり変形が発生した場合
- 当社の指示や説明ではなく、顧客または顧客の依頼を受けた第3者の過失により口　故障が発生した場合
- 当社で指定されていない別売品、消耗品の使用により故障が発生した場合
- 顧客が直接改造、修理をした後、故障したり、部品の紛失や抜けが発生した場合
- 使用電源の異常や接続機器の不良により故障が発生した場合
- 取扱説明書内の「注意事項」を守らずに故障が発生した場合

製品保証書

消費者被害ケース		保証期間内	保証期間以降
	購入後14日以内に発生した故障に対して、顧客が交換および払い戻しを要請した場合	製品交換または購入価の払い戻し	該当なし
	納入後 1年以内に発生した故障で、修理を要する場合	無償修理	該当なし
	交換した製品にて 1ヶ月以内に故障が発生し、修理を要する場合	無償修理	該当なし
	同一欠陥で 2回以上故障が発生した場合	無償修理	有償修理(但し、AS1年以内の場合無償修理)
	部品保有期間内で修理が不可能な場合	製品交換	製品交換または定額減価償却金額の10%を加算して還付
	製品購入時に運送と運送過程および製品設置中に発生した被害	無償修理後で未解決時には製品交換	該当なし
	修理が可能な場合	有償修理	有償修理
	部品保有期間内で修理が不可能な場合	有償に該当する金額徴収後に製品交換	有償修理に該当する金額徴収後に定額減価償却を適用して製品交換
その他	自然災害により故障が発生した場合	有償修理	有償修理
	性能、機能の欠陥がない状態で部品交換を要求している場合	有償修理	有償修理
	使用上の摩耗により部品を交換する場合	無償修理(ただし、顧客管理対象として指定された項目は有償)	有償修理

減価償却方法：定額法によるものと耐用年数はロ　「消費者紛争解決基準」内の品目別耐用年数表を適用ロ
減価償却費の計算は、（使用年数/耐用年数）*購入価格